

Montering af 3D-bure

1 stk 3D bur indeholder:

1 stk Over/bagtråd

1 stk bagtråd samles af 1 stk 2" x 38" og 1 stk 2" x 39"

1 stk fortråd samles af 1 stk 2" x 38" og 1 stk 2" x 39"

7 stk skillerumsplader

7 stk alu-skiner

2 stk 1" 'fødder'

5 stk 2" 'fødder'



1 stk kantramme

1 stk forlåde 10,5" x 16" (til første burrum fra venstre på 12")

5 stk forlåde 11,5" x 16" (til resterende burrum på 13")

Montering af 3D-bure

Ved montering af 3D-bure, skal skillerumspladen være plan med kanten af overtråden.

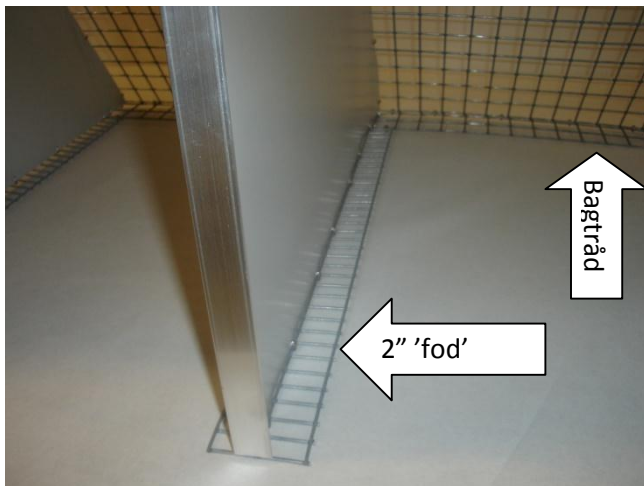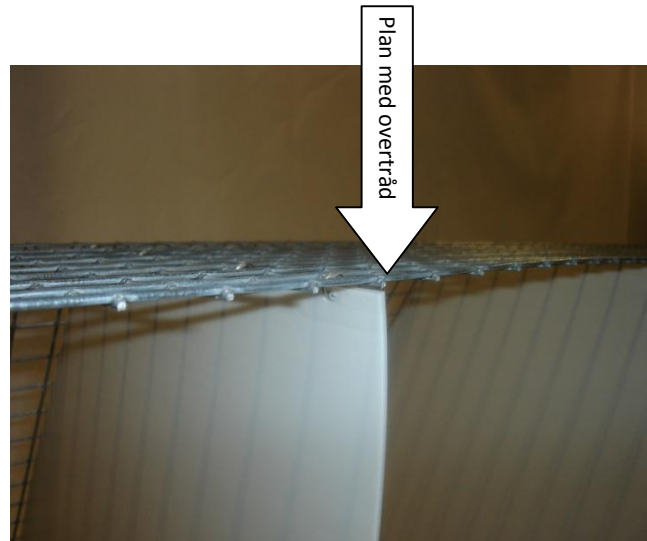

På de yderste skillerumsplader monteres 1" 'fødder' og på de 5 midterste skillerumsplader monteres 2" 'fødder'

Det er meget vigtigt at de 2 fortråds stykker samles på forkanten af skillerumspladen, da det ellers kan være svært at montere kantrammen.



Montering af 3D-bure




Bagtråd


Her ses 3D buret nedefra, hvor man kan se monteringen af bagtråd og 2" 'fod'

2" 'fod'

Her ses kantramme og alu-skinne monteret.

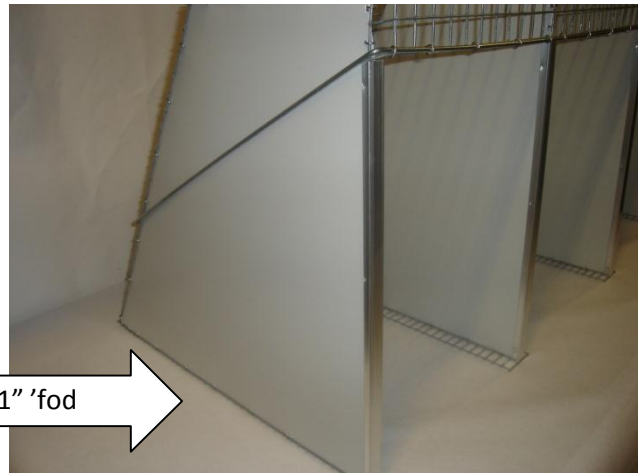

1" 'fod'

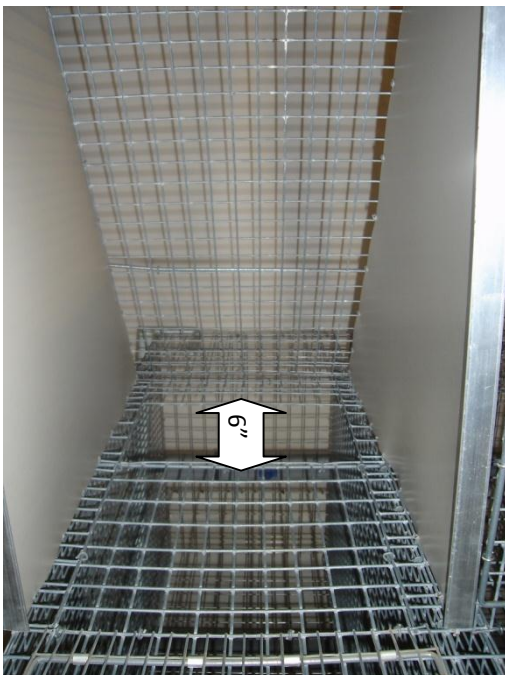

6"

Lågen monteres 8" inde på buret. Hullet starter 18" fra forkant af buret og fylder 6" bagud og slutter derefter ved 24" fra forkant af buret.